


符号说明:


- ◎ 用户接线端子
- KXK, GXK 开、关向行程限位开关
- KZK, GZK 开、关向转矩控制开关
- GMK 关向中间位置开关
- CK 手动切换互锁开关
(9032产品无此开关)
- THR 空间加热电阻 (220VAC 6.8kΩ)
- MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
- U 560Ω电位器
(阀门开向运行时P2, P3间电阻值增大)
- OC, CC 控制开、关向运转接触器
- TH 热过载继电器
- FUSE 控制回路熔断器
- XK 现场/远控转换开关
- XKA, XGA 开、关阀门现场操作开关
- J1, J2 时间继电器
(J1设置间歇时间, J2设置动作时间)

图中行程开关为阀门在中间位置时的状态，转矩开关为电动装置输出转矩未超过设定控制转矩时的状态。

注：操作状态开关XK1可供选择，XK1在XK现场/远控开关处于“远控”状态时闭合。

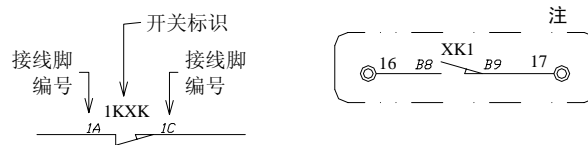

用户接线参考

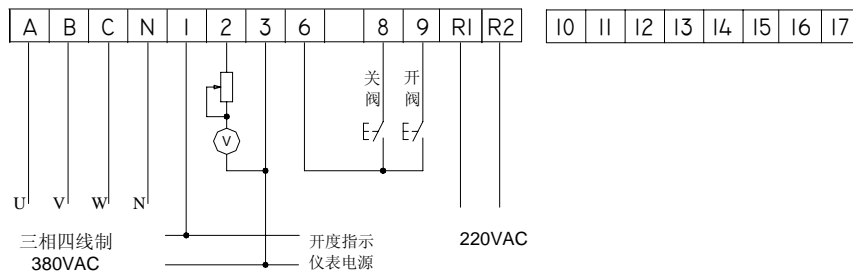

行程开关动作程序

阀门运转方向	开关代号	触点	阀门开度		
			全关 0	72%	全开 100%
关 → 开	1KXK	1A - 1C	——	——	——
	2KXK	3A - 3C	——	——	——
关 ← 开	1GXK	2A - 2C	——	——	——
	2GXX	4A - 4C	——	——	——
	1GMK	5A - 5C	——	——	——
	2GMK	6A - 6C	——	——	——

注：—— 接通 - - - 断开

整体型接线图 C221-5

双速关闭阀门 9032 ~ 9035适用