



符号说明:

- ◎ 用户接线端子
- KXX, GXK 开、关向行程限位开关 (250VAC/15A)
- KZK, GZK 开、关向转矩控制开关 (220VAC/5A)
- CK 手动切换互锁开关 (9032无此开关)
- THR 空间加热电阻(220VAC 6.8kΩ)
- MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
- U 560Ω电位器 (阀门开向运行时P2, P3间电阻值增大)
- VOT-2 阀门位置变送器
- OC, CC 控制开、关向运转接触器
- TH 热过载继电器
- FUSE 控制回路熔断器 (0.5A)
- XK 现场/远控转换开关
- KXA, XGA 开、关阀门现场操作开关
- TSF 变压器(220V/6V, 2W, 10MA)
- O-LED, C-LED 开、关到位指示灯
- P-LED 电源指示灯
- XK1 操作状态开关 (250VAC/15A)



图中行程开关为阀门在中间位置时的状态, 转矩开关为电动装置输出转矩未超过设定控制转矩时的状态。

注1: 阀门位置反馈信号有二种方式可供选购

注2: 操作状态开关XK1可供选购, XK1在XK现场/远控开关处于“远控”状态时闭合。

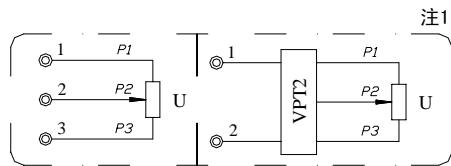

用户接线参考

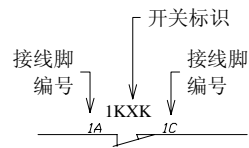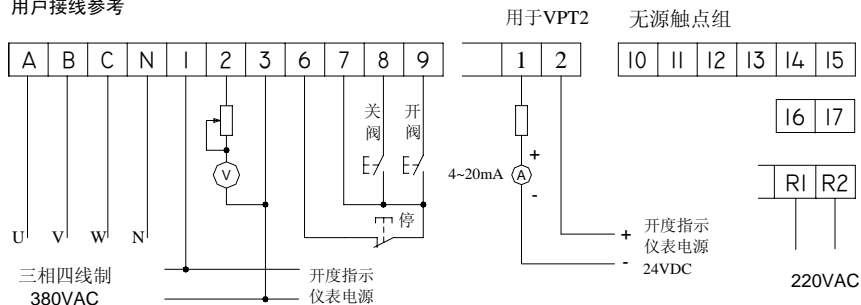

行程开关动作程序

阀门运转方向	开关代号	触点	阀门开度	
			全关 0	全开 100
关 → 开	1KXX	1A - 1C	——	——
	2KXX	3A - 3C	——	——
	3KXX	5A - 5C	——	——
关 ← 开	1GXX	2A - 2C	——	——
	2GXX	4A - 4C	——	——
	3GXX	6A - 6C	——	——

注: —— 接通 - - - 断开

带指示灯整体型接线图 C241

9032 ~ 9035适用



天津市北方阀门控制设备公司