


符号说明:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ◎ 接线端子 | THR 空间加热电阻(220AC 6.8K _Ω) |
| KXK、GXK 开、关向行程限位开关(250VAC/15A) | OC、CC 控制开、关向运转接触器 |
| KZK、GZK 开、关向转矩控制开关(250VAC/15A) | TH 热过载继电器 |
| MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关 | RD 控制回路熔断器 |
| U 560Ω电位器
(阀门开向运行时P2、P3间电阻值增大) | XK 现场/远控转换开关 |
| KA、GA 开、关操作按钮 | JR、KR、GR 中间继电器 |
| VPT2 阀位变送器 | XK1 操作状态开关(远控时闭合) |
| | TSF 变压器(220V/24V, 5W) |

用户接线参考

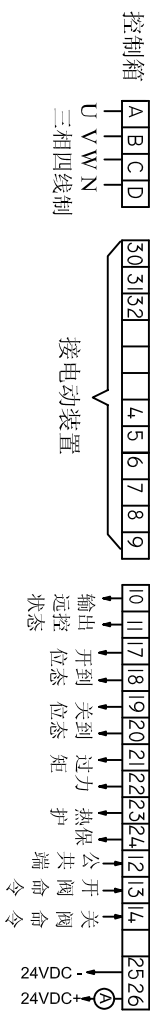

电气接线图 W8212-130A

适用于BE系列控制器
输出行程/力矩/热保护/远控状态独立无源触点信号
4-20mA阀位信号