



符号说明:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ◎ 接线端子 | THR 空间加热电阻(220AC 6.8K) |
| KXK、GXK 开、关向行程限位开关(250VAC/15A) | OC、CC 控制开、关向运转接触器 |
| KZK、GZK 开、关向转矩控制开关(250VAC/15A) | TH 热过载继电器 |
| MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关 | RD 控制回路熔断器 |
| U 560Ω电位器
(阀门开向运行时P2, P3间电阻值增大) | XK 现场/远控转换开关 |
| KA、GA 开、关操作按钮 | OR, CR, KR, GR 中间继电器 |
| J1, J2, J3 中间继电器 | XK1 操作状态开关(远控时闭合) |
| | TSF 变压器(220V/24V, 5W) |

用户接线参考

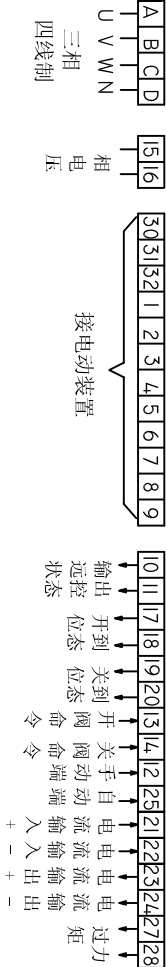

接线脚编号

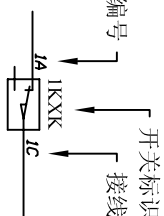

电气接线图 W8312-330 A

适用于BE系列控制器
输出行程/远控态无源触点信号 / 4-20mA