


符号说明:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ◎ 接线端子                            | THR 空间加热电阻(220AC 6.8K) |
| KXK、GXK 开、关向行程限位开关(250VAC/15A)    | OC、CC 控制开、关向运转接触器      |
| KZK、GZK 开、关向转矩控制开关(250VAC/15A)    | TH 热过载继电器              |
| MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关                | RD 控制回路熔断器             |
| U 560Ω电位器<br>(阀门开向运行时P2、P3间电阻值增大) | XK 现场/远控转换开关           |
| KA、GA 开、关操作按钮                     | OR、CR、KR、GR 中间继电器      |
| KR、CR、JR 中间继电器                    | XK1 操作状态开关(远控时闭合)      |
|                                   | TSF 变压器(220V/24V, 5W)  |

用户接线参考

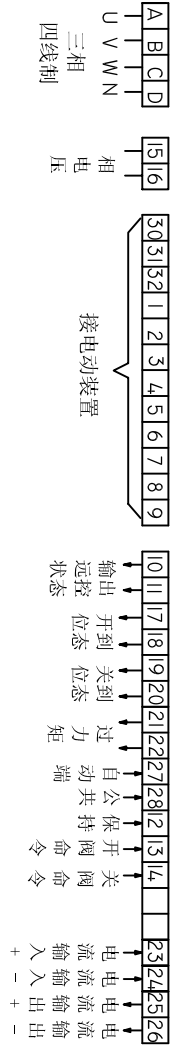

电气接线图 W8312-331 B

适用于BE系列控制器  
输出行程/过力矩/远控态独立无源触点信号 / 4-20mA