


用户接线参考 电装内接线

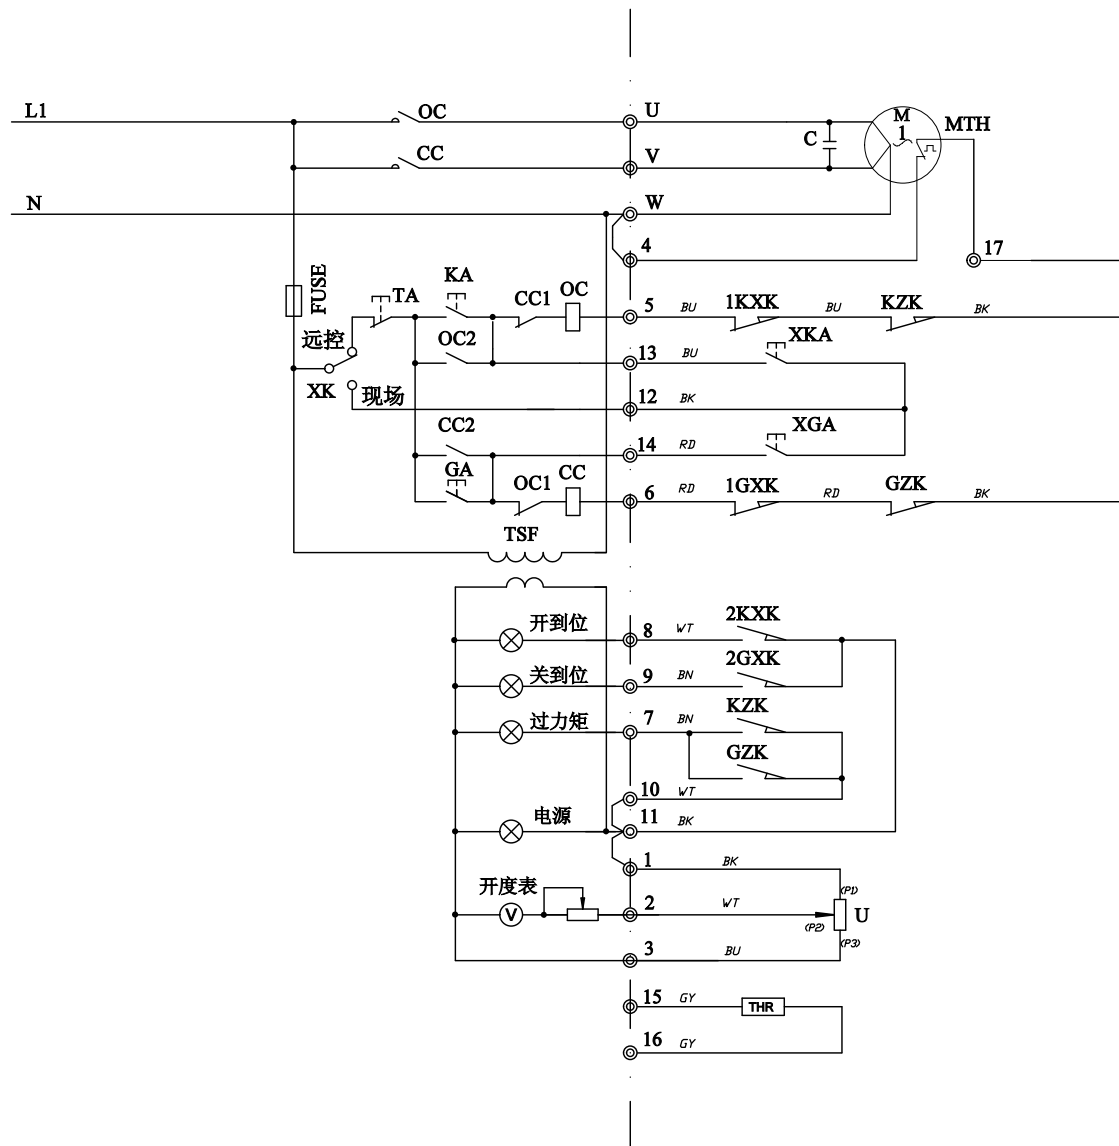

行程开关动作程序				
阀门运 转方向	开关 代号	阀门开度		
		全关 0		全开 100
关 → 开	1KXK	——	——	——
	2KXK	——	——	——
开 ← 关	1GXK	——	——	——
	2GXK	——	——	——

注：—— 接通 --- 断开

符号说明:

- ◎ 用户接线端子
- KXK、GXK 开、关向行程限位开关 (250VAC/10A)
- KZK、GZK 开、关向转矩控制开关 (250VAC/10A)
- THR 空间加热电阻 (220VAC 6.8kΩ)
- MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
- U 560Ω电位器
(阀门开向运行时 (P2), (P3) 间电阻值增大)
- XKA, XGA 开、关阀门现场操作开关 (250VAC/15A)

- XK 现场/远控转换开关
 - KA、GA、TA 开、关、停操作旋钮
 - OC、CC 控制开、关向运转接触器
 - FUSE 控制回路熔断器
 - TSF 变压器
- 用户自备

端子号	线色
17	BK
代号	说明
WT	白
RD	红
BU	蓝
BN	棕
BK	黑
GY	灰

图中行程开关为阀门在中间位置时的状态, 转矩开关为电动装置输出转矩未超过设定控制转矩时的状态。

电气接线图 C213-4

适用于9031~9032系列单相电机基本型产品