


行程开关动作程序				
阀门运转方向	开关代号	触点	阀门开度	
			全关 0	全开 100
关 → 开	1KXK	(1A)-(1C)	——	——
	2KXK	(3A)-(3C)	——	——
开 ← 关	1GXK	(2A)-(2C)	——	——
	2GXK	(4A)-(4C)	——	——
注：—— 接通 — — 断开				

符号说明:

- () 产品出厂时提供的端子跳线
◎ 用户接线端子
KXK、GXK 开、关向行程限位开关 (250VAC/15A)
KZK、GZK 开、关向转矩控制开关 (250VAC/5A)
THR 空间加热电阻 (220VAC 6.8KΩ)
MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
U 560Ω电位器 (阀门开向运行时 (P2), (P3) 间电阻值增大)
VPT2 阀门位置变送器
ST 温控开关
OC、CC 控制开、关向运转接触器
TH 热过载继电器
FUSE 控制回路熔断器
XK 现场/远控转换开关
KA、GA、TA 开、关、停操作旋钮
- 用户自备

端子号	线色
17	BK
18	BK
19	BK
20	BK
21	BK
22	BK
23	BK
24	BK
25	BK
26	BK
27	BK
28	BK
29	BK
30	BK
31	BK
32	BK
33	BK
34	BK
35	BK
36	BK
37	BK
38	BK
39	BK
40	BK
41	BK
42	BK
43	BK
44	BK
45	BK
46	BK
47	BK
48	BK
49	BK
50	BK
51	BK
52	BK
53	BK
54	BK
55	BK
56	BK
57	BK
58	BK
59	BK
60	BK
61	BK
62	BK
63	BK
64	BK
65	BK
66	BK
67	BK
68	BK
69	BK
70	BK
71	BK
72	BK
73	BK
74	BK
75	BK
76	BK
77	BK
78	BK
79	BK
80	BK
81	BK
82	BK
83	BK
84	BK
85	BK
86	BK
87	BK
88	BK
89	BK
90	BK
91	BK
92	BK
93	BK
94	BK
95	BK
96	BK
97	BK
98	BK
99	BK
100	BK

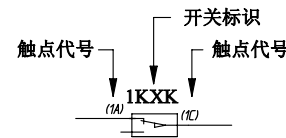

电气接线图 C311D

适用于9030系列基本型产品
输出: 行程无源/力矩无源

校核 审批

设计 标准化