


行程开关动作程序

阀门运转方向	开关代号	触点	阀门开度	
			全关 0	全开 100
关 → 开	1KXK	1A - 1C	——	——
	2KXK	3A - 3C	——	——
	3KXK	5A - 5C	——	——
开 ← 关	1GXK	2A - 2C	——	——
	2GXK	4A - 4C	——	——
	3GXK	6A - 6C	——	——

注：—— 接通 - - - - 断开

- 符号说明：**
- ◎ 用户接线端子
 - KXK、GXK 开、关向行程限位开关 (250VAC/15A)
 - KZK、GZK 开、关向转矩控制开关 (220VAC/5A)
 - CK 手动切换互锁开关 (9032产品无此开关)
 - THR 空间加热电阻(220VAC 6.8kΩ)
 - MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
 - U 560Ω电位器 (阀门开向运行时P2 P3间电阻值增大)
 - VOT-2 阀门位置变送器
 - XKA, XGA 开、关阀门现场操作开关 (250VAC/15A)
 - OC、CC 控制开、关向运转接触器
 - TH 热过载继电器
 - FUSE 控制回路熔断器
 - XK 现场/远控转换开关
 - KA、GA、TA 开、关、停操作旋钮
- 用户自备

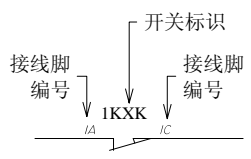

基本型接线图 C211-7
9032 ~9035 行程、转矩无源触点

天津市北方阀门控制设备公司