



图中行程开关为阀门在中间位置时的状态，转矩开关为电动装置输出转矩未超过设定控制转矩时的状态。

注1：操作状态开关XK1可供选购，XK1在XK现场/远控开关处于“远控”状态时闭合。



注1

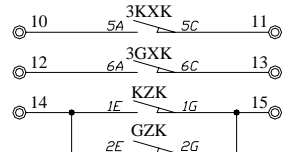

符号说明：


- ◎ 用户接线端子
- KXX, GXK 开、关向行程限位开关 (250VAC/15A)
- KZK, GZK 开、关向转矩控制开关 (220VAC/5A)
- CK 手电动切换互锁开关 (9032无此开关)
- THR 空间加热电阻 (220VAC 6.8kΩ)
- MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
- U 560Ω电位器 (阀门开向运行时P2, P3间电阻值增大)
- EPC 伺服放大器
- OC, CC 控制开、关向运转接触器
- TH 热过载继电器
- FUSE 控制回路熔断器 (0.5A)
- XK 现场/远控转换开关
- XKA, XGA 开、关阀门现场操作开关
- TSF 变压器 (220V/6V, 2W, 10MA)
- O-LED, C-LED 开、关到位指示灯
- P-LED 电源指示灯
- XK1 操作状态开关 (250VAC/15A)

行程开关动作程序



阀门运 转方向	开关 代号	触点	阀门开度	
			全关 0	全开 100
关 → 开	1KXX	1A - 1C	——	——
	2KXX	3A - 3C	——	——
	3KXX	5A - 5C	——	——
关 ← 开	1GXX	2A - 2C	——	——
	2GXX	4A - 4C	——	——
	3GXX	6A - 6C	——	——

注：—— 接通 --- 断开

用户接线参考

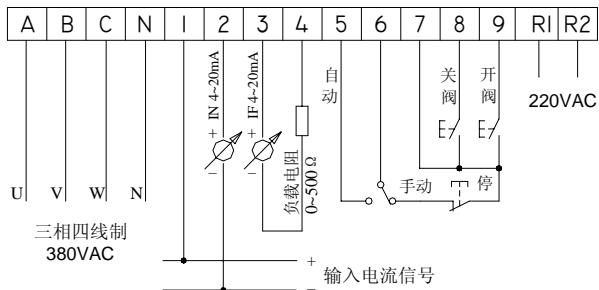

无源触点组

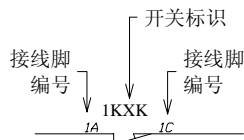

带指示灯调节型接线图 C251A

9032 ~ 9035 适用



天津市北方阀门控制设备公司